

GABIONE 100


Abstandhalterempfehlung H891 mm

Bügel M

● 20 Stück (3 Set's)

Bügel P

● 4 Stück (1 Set)

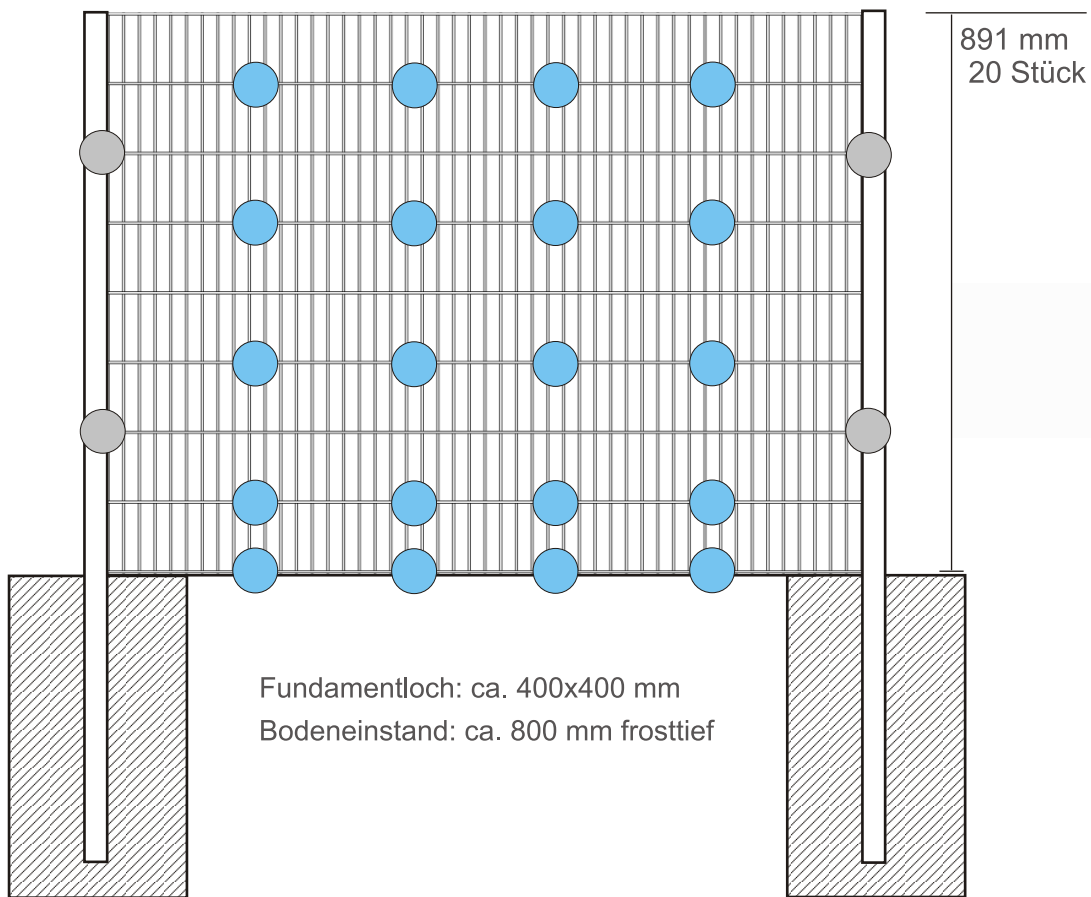

GABIONE 100


Abstandhalterempfehlung H1223 mm

Bügel M

● 24 Stück (3 Set's)

Bügel P

● 4 Stück (1 Set)

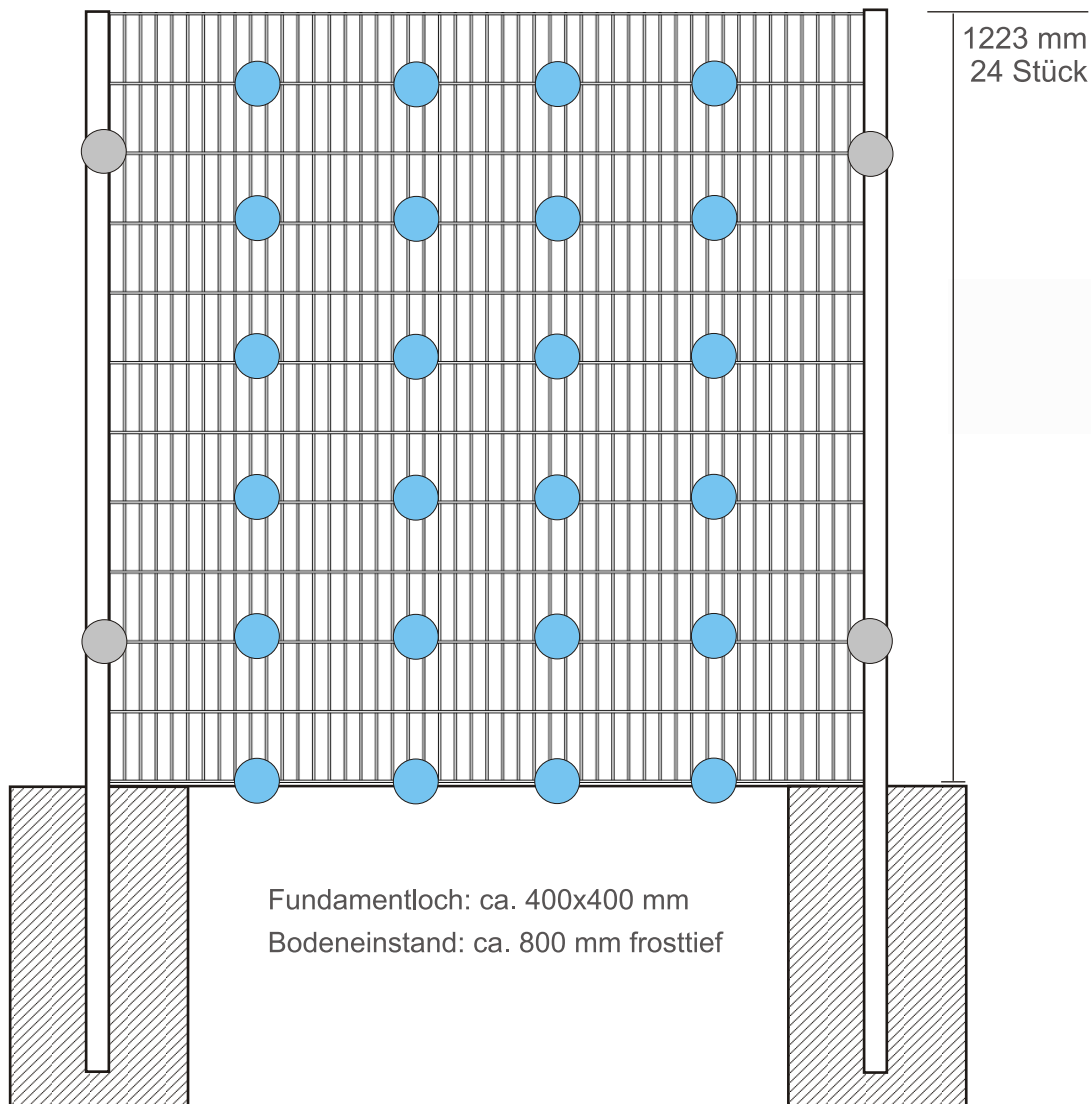

GABIONE 100

Abstandhalterempfehlung H1782 mm

Bügel M


● 36 Stück (5 Set's)

Bügel P

● 8 Stück (2 Set's)

Bügel C

○ 4 Stück

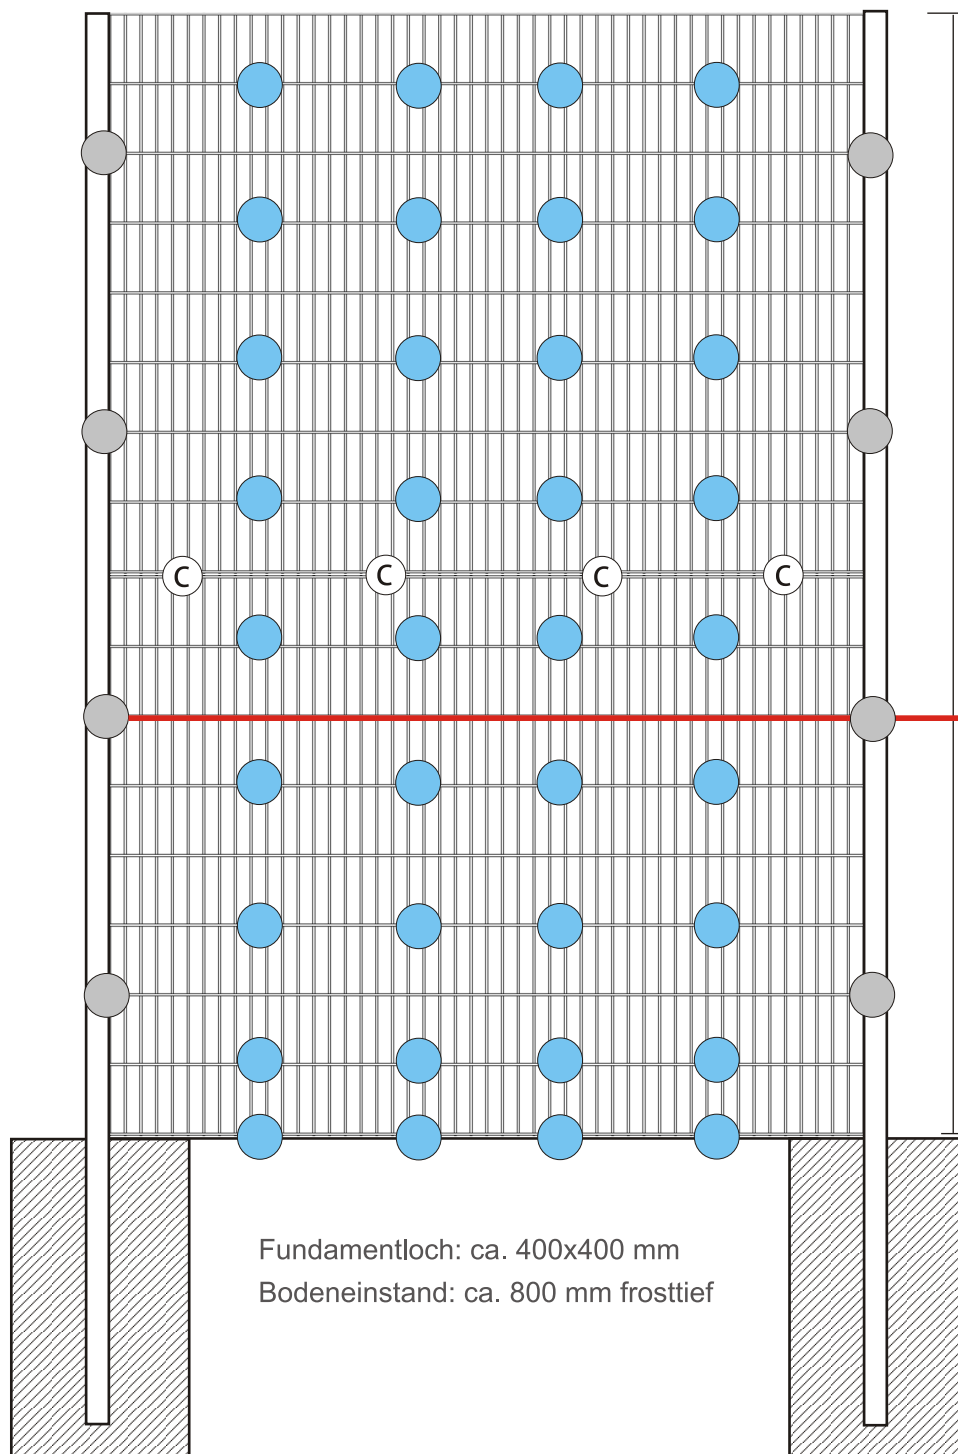

2x 891 mm
 36 Stück

Schritt 4

- P Bügel (4 Stück)
- M Bügel (16 Stück)
- Befüllen

Schritt 3

- Matten einhängen
- C Haken (4 Stück)

Schritt 2

- Einbetonieren
- Befüllen

Schritt 1

- Matten einhängen
- P Bügel (4 Stück)
- M Bügel (20 Stück)